
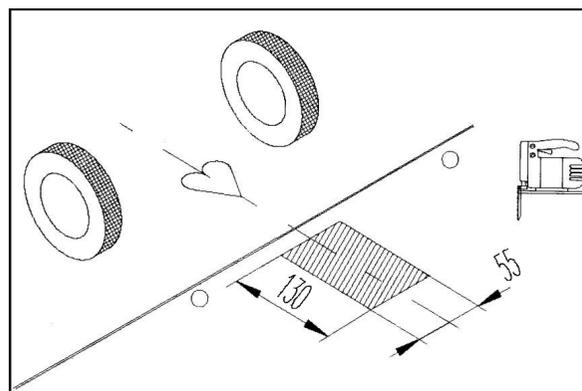


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Снять вкладыш бампера (в дальнейшем не понадобится).
- Вставить ТСУ в лонжероны автомобиля и слегка закрепить как показано на схеме монтажа.
- Установить ТСУ по центру, после чего затянуть все винты с моментом: М12—79 Nm, М10—46 Nm.
- Вырезать бампер на основании шаблона.
- Установить бампер на место.
- Смонтируйте шар и подрозетник на ТСУ.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

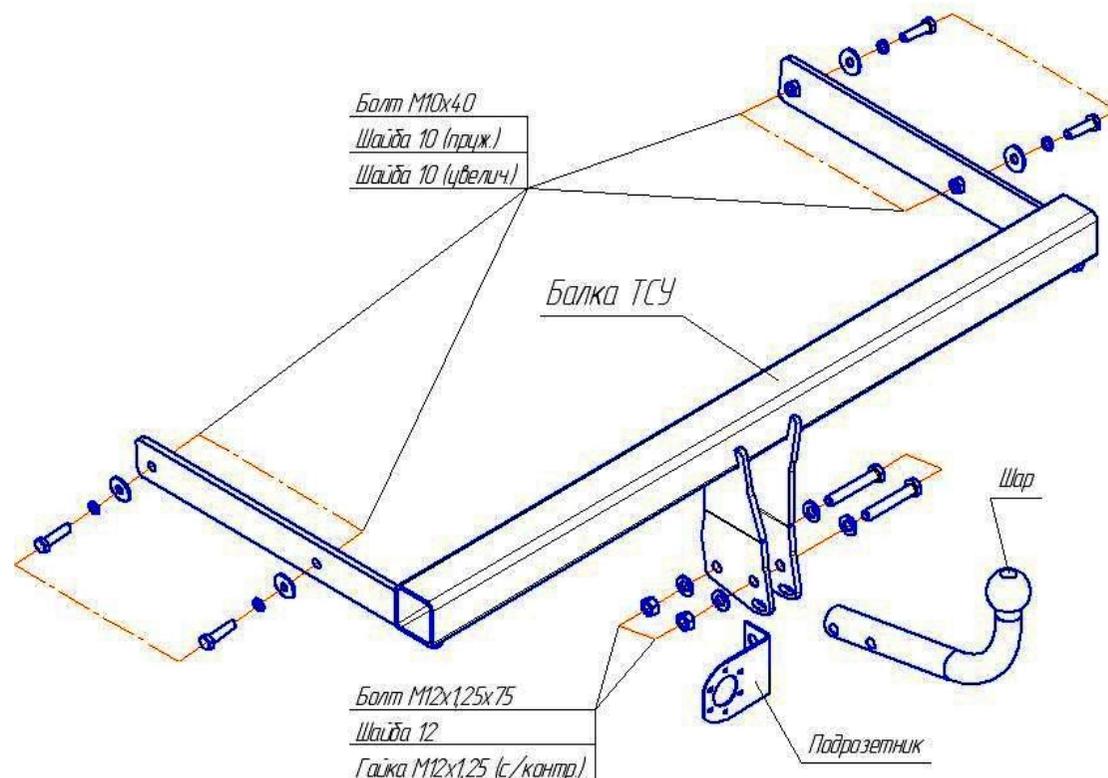

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шар VH 0870	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.